



## AUDIO iPad Dock

### USER MANUAL

Made for  
 iPod  iPhone  iPad



Rotatable



App  
Controlled




Separate  
Speaker



Video Out

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>5</b>
Bedienungsanleitung und Warnhinweise .....	5
Installation .....	6
Netzanschluss und Bedienung .....	7
Service und Reparaturen .....	9
Reinigung .....	10
Batterien .....	10
Allgemeine Bemerkungen .....	10
Entsorgung von Batterien .....	11
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten .....	11
Seriennummer .....	11
Mitgeliefertes Zubehör .....	11
Unterstützte iPod-/iPhone-Geräte .....	12
<b>Anschlüsse und Bedienelemente .....</b>	<b>14</b>
Vorderseite des Geräts .....	14
Rückseite des Geräts .....	15
Fernbedienung .....	16
Allgemeine Bemerkungen .....	16
Einsetzen von Batterien .....	16
Gebrauch der Fernbedienung .....	16
<b>Systembedienung .....</b>	<b>17</b>
System einschalten .....	17
Apps-Store-Konto erstellen und Apps installieren .....	18
iPod-/iPhone-Funktionen .....	19
Video-Funktionen .....	19
Tuneln-Funktionen .....	20
 Nakamichi® Radio-Betriebsmodus wählen .....	20
Radiosender suchen .....	21
Tuneln Anmeldung oder Registrierung .....	21
PRESETS: Tuneln-Radiosender als voreingestellt speichern .....	21
PRESETS: Voreingestellte Radiosender einschalten .....	22
PRESETS: Voreingestellte Radiosender verwalten .....	22
Fehlerbehebung .....	22
FM: UKW-Radio .....	23
UKW-Radiosendersuchlauf durchführen .....	23
PRESETS: UKW-Radiosender als voreingestellt speichern .....	23
PRESETS: Voreingestellte UKW- Radiosender einschalten .....	24
PRESETS: Voreingestellte UKW- Radiosender löschen .....	24
AUX: Wiedergabe von angeschlossenen Audio-Geräten .....	25
iPad-Funktionen .....	25
Allgemeine Bemerkungen .....	25

iPad-Menü öffnen und bedienen .....	27
Allgemeine Funktionen für Tuneln-, UKW-, AUX und iPad-Betriebsmodus .....	27
Skin (Grafische Oberfläche) ändern .....	27
ALARM: Wecker einstellen .....	28
SNOOZE: Schlummerfunktion.....	28
Wecker ausschalten.....	28
EQ: Equalizer einstellen.....	29
Bässe (tiefe Töne) ein- und ausschalten .....	29
Ton (Bässe und Treble) einstellen.....	29
Zur Homepage zurückkehren .....	29
Lautstärke einstellen .....	30
Digitale und analoge Uhr stellen.....	30
Tuneln-Sprache einstellen .....	30
DIMMER: Dimmer einstellen .....	30
Software-Version.....	31
RESET: Werkseinstellungen (Voreinstellungen) wiederherstellen....	31
<b>Fehlerbehebung</b> .....	32
<b>Technische Daten</b> .....	32
<b>EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)</b> .....	33
<b>EC-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich</b> .....	33

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Soundsystem Dock mit rotierbarer Halterung iLion 10.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen Soundsystem Dock mit rotierbarer Halterung iLion 10 herauszuholen.

**Lesen Sie bitte alle diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!**

**Unter keinen Umständen ist der Hersteller verantwortlich für:**

Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;

Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung entstanden sind;

Reparaturen Ihres Produkts;

oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer/von der Benutzerin missverstanden werden, war es nicht vorzusehen, deshalb ist der Hersteller auch für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, nicht verantwortlich. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen.**

### **Achtung:**

Das Aussehen und die Funktionen des Geräts können ohne Ankündigung verändert werden.

## Sicherheitshinweise

### Bedienungsanleitung und Warnhinweise



Das Pfeilblitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierten Teilen mit "gefährlicher Spannung", die sich im Gerät befinden. Diese Spannung kann so hoch sein, dass Stromschlaggefahr besteht.

ACHTUNG: UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE. DARIN BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN SOLLN.

ALLE REPARATUREN SOLLN VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in den technischen Unterlagen wie in dieser Bedienungsanleitung hin. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.



Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben um seine Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen.

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung für Ihre Sicherheit sorgfältig und vollständig durch. Nur auf diese Weise können Sie das Gerät und dessen Eigenschaften kennen lernen. Dadurch werden Sie auch imstande sein mit diesem Gerät die beste Leistung und das höchste Vergnügen zu erreichen. Die Bedienungsanleitung hilft das Gerät über die Jahre hinweg problemlos und mit Vergnügen zu benutzen.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
3. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Geräts vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unser Service.
4. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die sich in dieser Bedienungsanleitung befinden, installiert und bedient werden.

6. Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt worden um maximale Leistung, Sicherheit und Freude dem Benutzer zu bieten, deshalb befolgen Sie strikt alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
7. Bewahren Sie das Gerät samt Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder oder Tiere mit den Netzkabeln oder anderen Geräteteilen spielen.

## Installation

1. Das Gerät ist bestimmt für den Gebrauch in moderaten Klimazonen. Verwenden Sie das Gerät nicht in tropischen Klimazonen oder bei den Temperaturen über 40°C. Setzen Sie das Gerät niemals den extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen. Die externen Antennen sollen fern von Hochspannungsleistungen installiert werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüftete Plätze. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen oder beweglichen bzw. vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
4. WASSER und FEUCHTIGKEIT: Um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät niemals dem Regen oder der Feuchtigkeit aus.
5. WARNUNG: Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern, Badezimmern oder an ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe vom fließenden, spritzenden oder tropfenden Wasser.
6. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
7. WÄRME: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von anderen Geräten, die starke Wärme oder magnetischen Fluss ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Videorecordern, Stereo-Anlagen, Verstärkern, Radios oder großen Lautsprechern. Solche Geräte können Bild und Ton verformen.
8. VENTILATION: Das Gerätegehäuse hat Öffnungen und Spalten, die der notwendigen Ventilation dienen. Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht versperrt werden (z. B. mit einem Stück Stoff oder anderen Gegenständen), sonst kann das Gerät überhitzen oder nicht richtig funktionieren.
9. Lassen Sie genug Raum (mindestens 5cm) um das Gerät herum. Prüfen Sie, ob Luft um das Gerät frei zirkulieren kann.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Räume wie z. B. auf Bücherregale oder in eingebaute Schränke. Es sei denn Sie genug Raum (mindestens 5cm) um das Gerät herum lassen. Stellen Sie sicher, dass Luft um das Gerät frei zirkulieren kann.

11. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, wo die Ventilationsöffnungen leicht verstopft werden können.
12. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen aufs Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände aufs Gerät. Wegen der Verletzungsgefahr stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Rolltische, Stative, Gestelle, Halter oder Tische.

## Netzanschluss und Bedienung

1. **ENERGIEQUELLE:** Das Gerät darf nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt oder auf dessen Typenschild angegeben wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen. Für weitere Informationen über die Geräte, die von Batterien oder anderen Energiequellen betrieben werden, schlagen Sie in entsprechenden Bedienungsanleitungen nach.
2. **WARNUNG:** Der Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung benutzt. Deswegen muss der Netzstecker jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein.
3. Wenn der Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät mit dem Netzschalter ON/OFF ausgeschaltet haben.
4. Um Schäden zu vermeiden, benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile (Stromkabel, Fernbedienung, usw.).
5. **STROMKABELSCHUTZ:** Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern, Kabeln und Verlängerungskabeln sowie Kabeln und dem Gerät.
6. **ÜBERLASTUNG:** Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
7. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) auf Beschädigungen. Ist der Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) beschädigt, sollen Sie das Gerät auf keinen Fall anschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder an den Lieferanten dieses Geräts. Dafür benutzen Sie die Telefonnummer, die sich auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung befindet. Wenn der Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) beschädigt ist, versuchen Sie niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, da dies das Gerät irreparabel beschädigen kann. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals den Netzstecker, AC/DC-Netzadapter oder das Netzkabel selbst zu reparieren. Der Netzstecker, AC/DC-Netzadapter und das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Fachbetrieb gewechselt werden.

9. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel (den AC/DC-Netzadapter) aus der Steckdose aus. Fassen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel.
10. Berühren Sie das Netzkabel (den AC/DC-Netzadapter) niemals mit feuchten Händen.
11. GEWITTER: Beim Gewitter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und ggf. trennen Sie die Antenne vom Gerät um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
12. ESD-WARNHINWEIS: Wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Gerät auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann die elektrostatische Entladung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dessen Netzstecker (AC/DC-Netzadapter) aus der Steckdose aus. Warten Sie ein paar Sekunden ab. Danach stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose ein und schalten Sie das Gerät ein. Es soll wieder normal funktionieren.
13. Benutzen Sie keine USB- (MP3-Player-) Verlängerungskabel, die länger als 25cm sind.
14. Soll das Gerät zufällig ausgeschaltet werden, schalten Sie es wieder an. Zwischen Aus- und Anschalten des Geräts sollen mindestens 30 Sek. vergehen.
15. Schalten Sie das System aus wenn Sie es an andere Geräte anschließen.
16. Sprühen oder schütten Sie nie irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Benutzen Sie keine Insektenbekämpfungsmittel im Spray in der Nähe vom Gerät.
17. Versuchen Sie niemals irgendwelche Operationen mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
18. Die Kontrolltasten des Geräts und der Fernbedienung dürfen nur zu solchen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
19. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen hinein. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
20. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es eingeschaltet ist. Es sei denn dies ist ausdrücklich für die Funktionsweise des Geräts verlangt. Schalten Sie das Gerät mit der Einrichtung aus, die dazu bestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß wie man das Gerät bedienen und ausschalten soll. Für die kranken und behinderten Menschen sollen wahrscheinlich spezielle Vorbereitung gemacht werden.
21. Möchten Sie weitere Informationen, bitte wenden Sie sich an [info@m3-electronic.de](mailto:info@m3-electronic.de).



## Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie nur diese Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung benannt werden. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder einem qualifizierten Fachmann.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.
3. GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten und autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
4. ERSATZTEILE: Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften haben wie das Originalteil. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
5. SERVICE KONTAKTIEREN: Wenn die folgenden Umstände auftreten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an unser Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:
  - a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
  - b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
  - c. Das Gerät ist dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
  - d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
  - e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdigen Veränderungen in seiner Leistung auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
  - f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder Schlag mechanisch beschädigt wird.
6. Versuchen Sie niemals das Gerät weiter zu benutzen wenn es beschädigt ist oder wenn Sie im Zweifel sind, ob es ordnungsgemäß funktioniert. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unser Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil gefährliche Spannung im Gerät vorhanden ist. Es besteht Verletzungsgefahr. Wenden Sie sich bitte an unser Service qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.
9. SICHERHEITSKONTROLLE: Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollen Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Geräts durchführen lassen um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

## Reinigung

1. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie einen Brand oder der Gefahr des elektrischen Stromschlags vor.
2. Zur Reinigung verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit direkt aufs Gehäuse.
3. Wischen Sie das Display und Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Auf diese Weise können Sie Staub und andere Partikel entfernen..
4. Wenn das Gehäuse schmutzig oder verschmiert mit Fingerabdrücken wird, benutzen Sie ein weiches Tuch leicht angefeuchtet mit milder Seife- und Wasserlösung. Benutzen Sie keine Schleiflein, Verdünner, Alkoholhaltige Mittel oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

### Vorsicht!

Der Hersteller übernimmt KEINE Verantwortung für Schäden, die durch Benutzung von ammoniak- und alkoholhaltigen Reinigungsmitteln entstehen.

## Batterien

### Allgemeine Bemerkungen

1. Die Batterien für die Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten.
2. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit dem gleichen Ladezustand. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten gleichzeitig.
3. Wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
4. Leere Batterien sollen unverzüglich entfernt werden um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
5. Wenn Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach ab. Anschließend tauschen Sie die Batterien aus. Vorsicht! Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Sind Sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen, spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser.
6. Ersetzen Sie immer die beiden Batterien gleichzeitig durch neue voll aufgeladene.
7. Versuchen Sie niemals Batterien wieder aufzuladen, erhitzen, kurzschließen, zerlegen, vergraben oder verbrennen.
8. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere aus Metall ins Batteriefach eindringen.

9. Auf keinen Fall setzen Sie die Batterien der übermäßigen Hitze aus wie z. B. dem Sonnenschein, Feuer oder den ähnlichen Bedingungen.

Vorsicht! Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen, die die Fernbedienung irreparabel beschädigen können.

### Entsorgung von Batterien

Wenn Sie die Batterien austauschen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Stelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

### Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung um sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle zu entsorgen.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.



### Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

### Mitgeliefertes Zubehör

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Produkts, das wir entworfen haben um Ihnen viele Jahre der störungsfreien Leistung zu bieten.

Vorsichtig nehmen Sie Ihr Gerät aus der Verpackung heraus und prüfen Sie bitte, ob sich alle unten aufgeführten Zubehörteile in der Lieferung befinden.

1. Systemhaupteinheit

2. AC/DC-Netzadapter
3. Fernbedienung
4. Bedienungsanleitung







Sollten die Originalzubehörteile bei der Lieferung fehlen, setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.

#### Anmerkungen:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung selbst wenn Sie mit ähnlichen Produkten vertraut sind.
2. Aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Gerät vor Schäden zu bewahren, lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

### Unterstützte iPod-/iPhone-Geräte

Das Soundsystem Dock mit rotierbarer Halterung iLion 10 unterstützt die folgenden iPod-/iPhone-Geräte (die dargestellten iPod-/iPhone-Geräte sind im Lieferumfang nicht enthalten):



Die Logos „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass das elektronische Gerät oder Zubehörteil speziell entworfen worden ist um an den iPhone/iPod angeschlossen zu werden. Solches Gerät oder Zubehörteil wird von den Entwicklern bescheinigt, dass es den Leistungsanforderungen von Apple entspricht.


Apple ist nicht verantwortlich für die Funktionsweise des Geräts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften. Weiterhin, beachten Sie bitte, dass die Verwendung dieses Zubehörteils mit einem iPod oder iPhone dessen drahtlose Leistung beeinflussen kann.



„iPhone“ und „iPod“ sind Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und anderen Staaten.

Dieses Gerät ist geeignet die Audio- und Video-Signale zu empfangen und wiederzugeben. Benutzen Sie es nur gemäß den Anweisungen. Unsachgemäßer Gebrauch kann gefährlich sein und führt zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.


## Anschlüsse und Bedienelemente
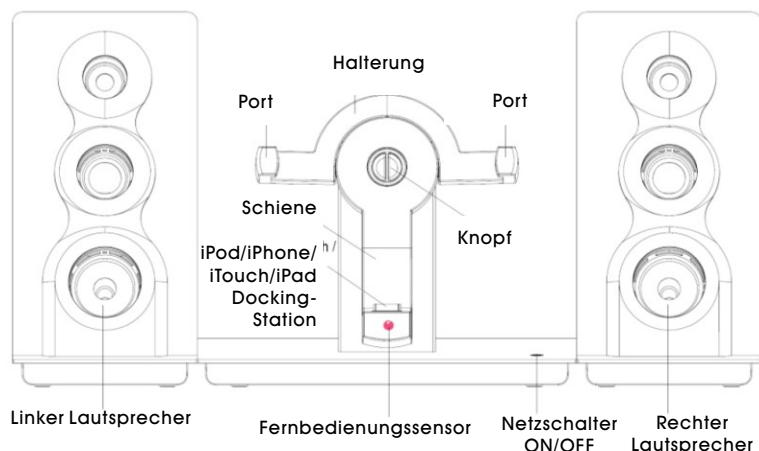
### Vorderseite des Geräts



Bedienelement	Alle Betriebsmodi (Betriebsarten)
<p></p> <p><b>Netzschalter ON/OFF</b> (Ein/Aus)</p>	Drücken Sie den Netzschalter  (ON/OFF) um das Soundsystem ein- und nach dem Gebrauch auszuschalten.
<b>Halterung</b>	Diese Vorrichtung ist speziell zum Halten von iPod, iPhone, iTouch und iPad entworfen worden.
<b>Port</b>	Drücken Sie diese 2 Ports (Anschlüsse) nach außen oder nach innen um den richtigen Abstand für das Festhalten Ihres Geräts einzustellen.
<b>Knopf</b>	Der einstellbare Drehknopf stützt die Geräte in der Docking-Station. Drehen Sie diesen Einstellknopf nach links um ihn heranzuziehen. Drehen Sie diesen Einstellknopf nach rechts um ihn langsam zu lockern.
<b>iPod-/iPhone-/iTouch-/iPad-Docking-Station</b>	Diese Docking-Station ist speziell als eine Stütze für iPod, iPhone, iTouch und iPad entworfen worden.
<b>Schiene</b>	Drehen Sie diese Schiene nach links und rechts um 90 Grad um die Position Ihres iPod, iPhone, iTouch oder iPad zu verschieben.
<b>Fernbedienungs-Sensor</b>	Richten Sie die mitgelieferte Fernbedienung auf diesen Sensor aus. Halten Sie den Fernbedienungssensor frei. Auf keinen Fall bedecken oder verstellen Sie den Fernbedienungssensor mit irgendwelchen Gegenständen.

## Rückseite des Geräts

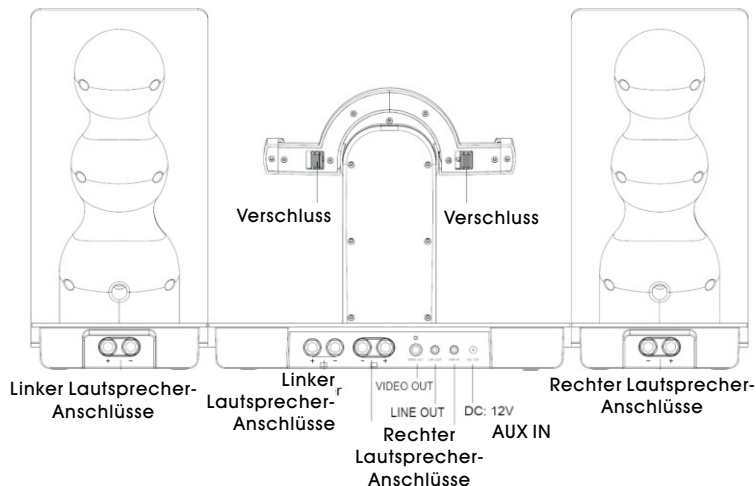

Bedienelement	Alle Betriebsmodi (Betriebsarten)
Verschlüsse	Drücken Sie die beiden Verschlüsse nach außen um die Halterung herauszunehmen. Um die Halterung einzustellen: 1. Drücken Sie die beiden Verschlüsse nach außen während Sie die Halterung in der richtigen Position befestigen. 2. Öffnen Sie die beiden Verschlüsse wenn die Position schon richtig ist.
Linker Lautsprecher-Anschlüsse	Stecken Sie die Kabel der linken Audio-Quelle in die entsprechenden Anschlüsse des linken Lautsprechers ein.
Rechter Lautsprecher-Anschlüsse	Stecken Sie die Kabel der rechten Audio-Quelle in die entsprechenden Anschlüsse des rechten Lautsprechers ein.
Video-Out	Benutzen Sie den Video-Ausgang VIDEO OUT um das Soundsystem mit dem Video-Kabel an eine Video-Quelle wie z. B. einen Fernseher oder einen Computer anzuschließen.
Line-Out	Benutzen Sie den Audio-Ausgang LINE OUT um einen externen Verstärker an das Soundsystem anzuschließen.
AUX IN	Benutzen Sie den Hilfseingang AUX IN um den 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker eines MP3-Players, oder Computers an das Soundsystem anzuschließen Ebenfalls können Sie den Hilfseingang AUX IN benutzen um den Kopfhörerausgang eines Fernsehers anzuschließen, der keine Cinch-Buchsen hat.
DC: 15	Stecken Sie den DC-Stecker des mitgelieferten AC/DC-Adapters fest und sicher in die Gleichstromeingangsbuchse (DC 15) und den AC-Stecker des Adapters in eine Netzsteckdose ein. Diese Buchse wurde speziell entworfen um den Netzkabel (AC/DC-Adapter) anzuschließen.

## Fernbedienung

### Allgemeine Bemerkungen

1. Mit der Fernbedienung kann man alle Funktionen des Soundsystems aktivieren.
2. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Soundsystem – nicht auf die angeschlossenen Geräte.

### Einsetzen von Batterien



1. Um das Batteriefach zu öffnen, entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Danach legen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Polung der Batterien den Markierungen im Batteriefach + und – entspricht.
3. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung zurück so weit bis sie einrastet.

### Gebrauch der Fernbedienung

1. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor auf der Vorderseite des Geräts aus.
2. Die Reichweite der Fernbedienung hängt von der Helligkeit des Raumes und Batteriestärke ab.



3. Grelles Licht (Sonne oder Kunstlicht) darf nicht direkt auf den Fernbedienungssensor fallen. Grelles Licht kann die Wirksamkeit der Fernbedienung negativ beeinflussen.
4. Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor auf der Vorderseite des Geräts befinden.
5. Auf keinen Fall verwenden Sie gleichzeitig Fernbedienungen von vielen Geräten, da sie sich gegenseitig negativ beeinflussen können.
6. Drücken Sie nur eine Taste der Fernbedienung auf einmal.
7. Hochspannungsgeräte und Geräte, die Hochfrequenzsignale emittieren, können die Arbeitsweise der Fernbedienung negativ beeinflussen.

## Systembedienung


### System einschalten

1. Bevor Sie das Soundsystem einschalten, prüfen Sie, ob alle Elemente des Systems und alle externen Geräte richtig und fest aneinander angeschlossen sind.
2. Strecken Sie die Kabelantenne auf der Rückseite des Geräts aus.  
Anmerkung: Stellen Sie die Antenne so ein dass niemand darauf treten kann und sie zwischen Gegenständen nicht eingeklemmt wird.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone/iTouch/iPad in der Docking-Station fest sitzt.
4. Stecken Sie den DC-Stecker des mitgelieferten AC/DC-Adapters fest in die Gleichstromeingangsbuchse (DC 15) auf der Rückseite des Soundsystems und den AC-Stecker des Adapters in eine Netzsteckdose ein.
5. Drücken Sie den Netzschalter ON/OFF auf der Vorderseite der Haupteinheit um das Soundsystem einzuschalten (Position ON). Drücken Sie den Netzschalter ON/OFF ebenfalls wenn Sie das Soundsystem nach dem Gebrauch ausschalten wollen.

## Apps-Store-Konto erstellen und Apps installieren

1. Wenn Sie das Soundsystem zum ersten Mal einschalten, fragt das Gerät, ob Sie Apps installieren wollen.

**Anmerkung:** Als „Apps“ werden die Anwendungen (Programme) bezeichnet, die man auf den modernen Smartphones (iPhone/iPod) und Tablet-Computern (iPad) über einen in das Betriebssystem integrierten Onlineshop wie z. B. App Store installieren kann. Die Installation von Apps ist einfach und häufig kostenlos.

2. Stellen Sie zuerst fest, ob Sie den Zugriff zum App Store  auf Ihrem iPhone/iPod haben. Der App Store ist ein Internet-Verkaufsportal für Computerprogramme genannt Apps, die auf den iPhone- und iPod-Geräten installiert werden können.
3. Wenn Sie keinen Zugriff zum App Store haben, müssen Sie zuerst ein Konto auf der Webseite Apple Store erstellen. Benutzen Sie den folgenden Link um sich auf der App-Store-Webseite anzumelden:  
[http://www.ehow.com/how\\_4822341\\_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8](http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8).
4. Für die Anmeldeprozedur werden Sie eine Kreditkarte oder andere Zahlungs-Informationen brauchen. Diese Informationen werden verlangt, selbst wenn Sie nur kostenlose Programme FREE APPS herunterladen wollen. Nachdem die Anmeldeprozedur zu Ende ist, sollen Sie Ihren persönlichen Benutzernamen USER NAME in der Form von einer E-Mail-Adresse und Ihr persönliches Passwort PASSWORD haben. Diese Angaben werden Sie brauchen um Apps herunterzuladen.
5. Um eine App zu installieren, klicken Sie das Icon APP STORE auf Ihrem iPhone oder iPod und scrollen Sie die Liste mit Apps durch bis Sie Ihr gewünschtes Programm gefunden haben. Wenn Sie nur kostenlose Apps suchen, wählen Sie den Menüpunkt TOP 25 und dann FREE Apps.
6. Wählen Sie die gewünschte App und klicken Sie den Menüpunkt FREE, wenn dies ein kostenloses Programm ist. Der Menüpunkt FREE geht in den Menüpunkt INSTALL über. Klicken Sie den Menüpunkt INSTALL. Ein Dialogmenü erscheint, wo Sie Ihren Benutzernamen USER NAME und Ihr Passwort PASSWORD eingeben sollen. Ihr iPhone oder iPod speichert den Benutzernamen für künftige Zugriffe auf die App-Store-Webseite. Sie müssen jedoch immer das Passwort eingeben. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Unbefugte imstande wären irgendwelche Programme auf Ihren iPod oder auf Ihr iPhone herunterzuladen.





7. Nachdem Ihr iPod oder iPhone angefangen hat eine App herunterzuladen, erscheint eine Statusleiste, die zeigt wie lange das Herunterladen dauern wird. Ist das Herunterladen zu Ende, können Sie Ihre App öffnen und benutzen.

### **iPod-/iPhone-Funktionen**







#### **Anmerkungen:**

1. Beachten Sie bitte, dass die Docking-Station des Soundsystems mit allen Apple-iPod/-iPhone kompatibel ist.
2. Befindet sich Ihr iPod/iPhone in der Docking-Station, wird das Gerät sofort automatisch aufgeladen.
3. Das Soundsystem ist mit dem Apple-Coprozessor ausgestattet, deshalb kann das Soundsystem die Videos von den neuesten iPod-/iPhone-Modellen wiedergeben.

Um die Wiedergabe vom angeschlossenen iPod/iPhone zu starten:



1. Drücken Sie den Netzschalter ON/OFF  auf der Vorderseite der Haupteinheit um das Soundsystem einzuschalten (Position ON).
2. Drücken Sie das Icon  um den iPod-/iPhone-Betriebsmodus zu wählen.
3. Gleiten Sie über den Touchscreen und drücken Sie ein Icon oder einen Menüpunkt um das gewünschte Programm zu aktivieren.


#### **Video-Funktionen**



1. Schließen Sie eine Video-Quelle z. B. einen Fernseher oder einen Computer mit dem Video-Kabel an den Video-Ausgang VIDEO OUT des Soundsystems an.
2. Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an die Docking-Station des Soundsystems an.
3. Drücken Sie das Video-Icon  um den Video-Betriebsmodus für das Soundsystem zu wählen.
4. Während der Video-Wiedergabe:
  - a. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die vorherige Spur (Datei) zu wählen.
  - b. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die nächste Spur (Datei) zu wählen.
  - c. Drücken Sie Fernbedienungstaste  um die Wiedergabe vorläufig anzuhalten.
  - d. Drücken Sie Fernbedienungstaste  um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
  - e. Schalten Sie die Video-Wiedergabe aus und ein indem Sie die Fernbedienungstaste  VIDEO ON/OFF drücken.

## TuneIn-Funktionen

### Nakamichi® Radio-Betriebsmodus wählen

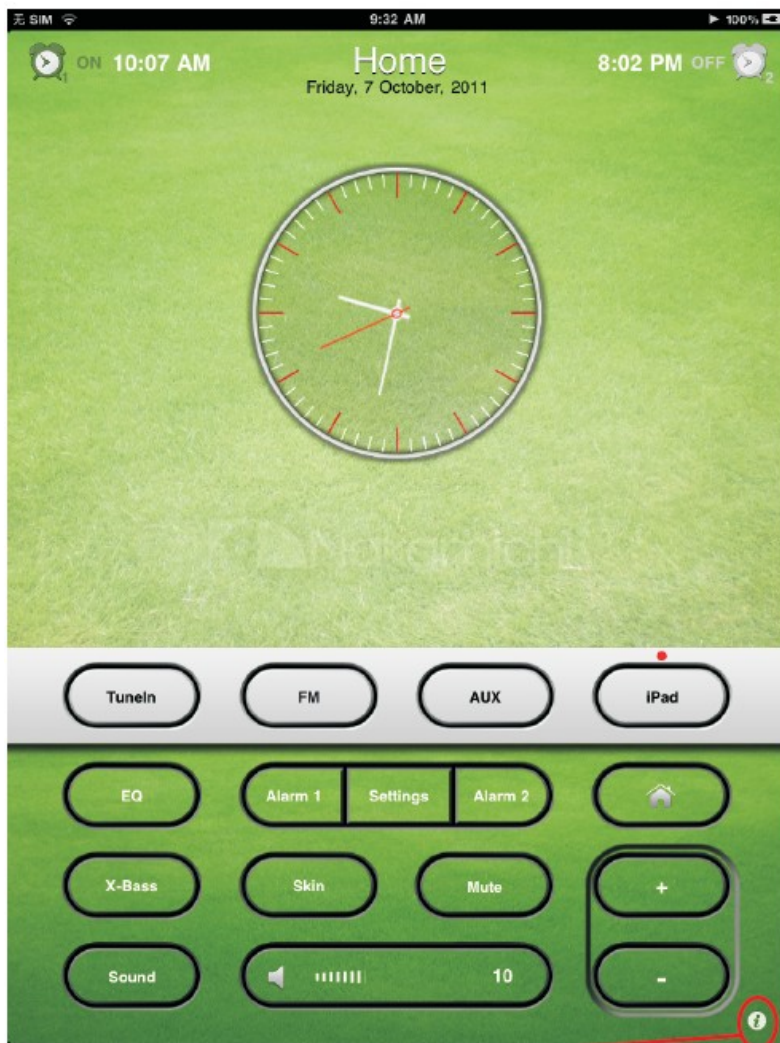



Drücken Sie das Icon  und wählen Sie den  Nakamichi® Radio-Betriebsmodus für das Soundsystem.




Drücken Sie die Taste  um ein Bild einzublenden, das die Aufteilung der Haupttastatur sowie die Einstellungen der einzelnen Abschnitte zeigt. Drücken Sie die Taste nochmals  um diese Ansicht zu verlassen.

## Radiosender suchen




Um Radiosender zu finden:

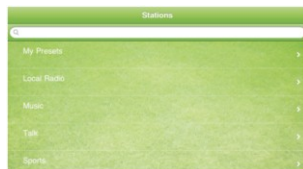1. Drücken Sie das Icon  und wählen Sie den  Radio-Betriebsmodus für das Soundsystem.
2. Drücken Sie den Menüpunkt  um den Radio-Betriebsmodus zu wählen.
3. Drücken Sie den Menüpunkt  um 10 Kategorien (Menüpunkte) einzublenden wonach Sie die Radiosender suchen können, nämlich: MY PRESETS (Die voreingestellten), LOCAL RADIO (Lokale Radiosender), MUSIC (Musik), TALK, SPORTS, BY LOCATION (Nach Standort), PODCASTS und EINSTELLUNGEN.
4. Wählen Sie Ihre Präferenzen und den gewünschten Radiosender.



## TuneIn Anmeldung oder Registrierung



Für die TuneIn-Anmeldung:



1. Drücken Sie den Menüpunkt  oder die Fernbedienungstaste  INTERNET um den Internetradio-Betriebsmodus zu wählen.
2. Drücken Sie das Icon  um die Anmelde- oder Registrierungsformular einzublenden wie das Bild rechts zeigt.



## PRESETS: TuneIn-Radiosender als voreingestellt speichern

Um einen Radiosender als voreingestellt PRESET zu speichern:

1. Während der Wiedergabe vom TuneIn-Radiosender, drücken Sie das Icon . Das Soundsystem fragt ADD TO PRESET (Zu den voreingestellten hinzufügen?). Drücken Sie die Option OK um diese Option zu wählen.
2. Wenn Sie das Icon  nochmals drücken, werden Sie den Radiosender von der Liste der voreingestellten Radiosender entfernen. Drücken Sie die Option OK um diese Option zu wählen.

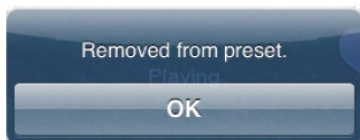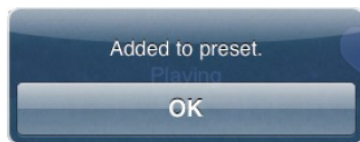

## PRESETS: Voreingestellte Radiosender einschalten

Um einen voreingestellten Radiosender PRESET einzuschalten:

1. Drücken Sie den Menüpunkt **Tune** oder die Fernbedienungstaste **INTERNET** um den Internetradio-Betriebsmodus zu wählen.
2. Drücken Sie den Menüpunkt **Preset** um die Einstellung **MANAGE YOUR PRESETS** (Ihre voreingestellten Radiosender verwalten) zu öffnen.



3. Unter dem Menüpunkt **Manage Your Presets**, drücken Sie Ihr gewünschtes Programm. Das Soundsystem versucht das gewählte Programm sofort zu erreichen. Wahlweise, können Sie mit der Fernbedienung unter dem Menüpunkt **Manage Your Presets** die Fernbedienungstaste **PRESET+** oder **PRESET-** drücken um die Programmliste durchzulaufen und das gewünschte Programm zu wählen. Danach drücken Sie die Fernbedienungstaste **SELECT** um die Wahl zu bestätigen.

## PRESETS: Voreingestellte Radiosender verwalten


1. Drücken Sie den Menüpunkt **Tune** um den Internetradio-Betriebsmodus zu wählen.
2. Drücken Sie den Menüpunkt **Preset** um die Einstellung **MANAGE YOUR PRESETS** (Ihre voreingestellten Radiosender verwalten) zu öffnen.
3. Drücken Sie den Menüpunkt **Manage Your Presets** und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:



4. In diesem Menüpunkt können Sie einen beliebigen Radiosender löschen.




## Fehlerbehebung

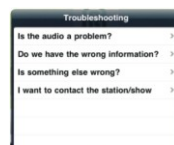Drücken Sie das Icon **?** um die Fehlersuchanleitung zu öffnen.










## FM: UKW-Radio

UKW-Radiosendersuchlauf durchführen

1. Drücken Sie das Icon  und wählen Sie den  Nakamichi® Radio-Betriebsmodus für das Soundsystem wenn sich das Gerät im anderen Betriebsmodus befindet.
2. Drücken Sie den Menüpunkt  oder die Fernbedienungstaste FM "T" um den UKW-Betriebsmodus (FM) zu wählen.




3. Wenn Sie zum ersten Mal den UKW-Betriebsmodus (FM) wählen, startet das Soundsystem den automatischen Sendersuchlauf angefangen vom UKW-Frequenzbereich von 87.50 MHz. Ansonsten wird der zuletzt gehörte Radiosender gewählt (eingeschaltet).
4. Wenn die Frequenz eingeblendet wird, können Sie den manuellen Sendersuchlauf für den UKW-Frequenzbereich starten. Dafür drücken Sie leicht den Menüpunkt  oder . Jedes Mal wenn Sie einen dieser Menüpunkte drücken, ändert sich die Frequenz um 0.05 MHz.
5. Es gibt drei Möglichkeiten den automatischen Sendersuchlauf durchzuführen, nämlich:
  - a. Um einen automatischen Sendesuchlauf vorwärts bis zum nächsten aktiven Radiosender zu starten, drücken Sie den Menüpunkt  und dann drücken Sie den Menüpunkt .
  - b. Um einen automatischen Sendersuchlauf rückwärts bis zum vorherigen aktiven Radiosender zu starten, drücken Sie den Menüpunkt  und dann drücken Sie den Menüpunkt . Stellen Sie sicher, dass die Frequenz eingeblendet wird.
  - c. Oder, einfach drücken Sie den Menüpunkt  um den automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.
6. Um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen, wählen Sie eine der im Punkt 5 dargestellten Optionen.



### PRESETS: UKW-Radiosender als voreingestellt speichern

Ihr Soundsystem kann bis zu 40 UKW-Radiosender speichern. Um den aktuellen UKW-Radiosender zu speichern:

1. Drücken Sie den Menüpunkt **Store** während Sie den zu speichernden UKW-Radiosender empfangen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Dialogmenü, wo Sie gefragt werden SAVE AS (Speichern als) sowie eine virtuelle Tastatur um den Namen Ihrer Wahl für den zu speichernden UKW-Radiosender einzugeben.
2. Drücken Sie wiederholt den Menüpunkt << oder >> um eine Speichernummer zwischen 1 und 40 zu wählen.
3. Haben Sie die gewünschte Speichernummer gewählt, drücken Sie den Menüpunkt **Save Preset** um den aktuellen UKW-Radiosender zu speichern.

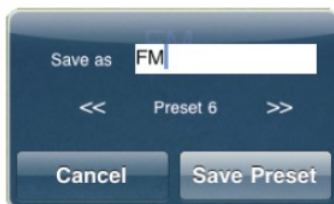

### PRESETS: Voreingestellte UKW- Radiosender einschalten

1. Drücken Sie den Menüpunkt **FM** um den UKW-Betriebsmodus zu wählen, wenn er nicht aktiv ist.
2. Drücken Sie den Menüpunkt **Preset** um die Liste mit den voreingestellten UKW-Radiosendern zu öffnen.



3. Gleiten Sie über den Touchscreen und drücken Sie den gewünschten voreingestellten UKW-Radiosender. Das Soundsystem versucht sofort den gewählten UKW-Radiosender einzuschalten.


### PRESETS: Voreingestellte UKW- Radiosender löschen

Um einen voreingestellten UKW-Radiosender zu löschen, speichern Sie unter dessen Speichernummer einen anderen.







## AUX: Wiedergabe von angeschlossenen Audio-Geräten

### Anmerkungen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Soundsystem eingeschaltet und der Radio-Betriebsmodus gewählt ist. Wenn das nicht der Fall ist, drücken Sie das Icon .
2. Schließen Sie ein Audio-Gerät mit einem Kabel an den Audio-Hilfseingang AUX IN auf der Rückseite des Soundsystems um es in ein hochwertiges Lautsprechersystem umzuwandeln.
3. Im AUX IN-Betriebsmodus wird die Musik vom angeschlossenen externen Audio-Gerät wie z. B. MP3-Player wiedergegeben.

Um die Wiedergabe von angeschlossenen externen Audio-Gerät zu starten:

1. Schließen Sie eine externe Audio-Quelle wie z. B. einen MP3-Player an den 3,5mm-Stereo-Audio-Hilfseingang AUX IN auf der Rückseite des Soundsystems an.
2. Drücken Sie den Menüpunkt  oder drücken Sie die Fernbedienungstaste AUX um den AUX  IN-Betriebsmodus zu wählen.
3. Wenn notwendig stellen Sie die Lautstärke indem Sie die Fernbedienungstasten VOL+ und VOL- drücken. Sie können auch den Ton völlig ausschalten indem Sie den Menüpunkt  oder die Fernbedienungstaste MUTE  drücken.

## iPad-Funktionen

### Allgemeine Bemerkungen


Das iPad ist ein Tablet-Computer, der von der Firma Apple Inc. entworfen, entwickelt und vertrieben wird. Das iPad dient in erster Linie als eine Plattform für Audio-Video-Media darunter Bücher, Zeitschriften, Filme, Musik, Spiele und Webinhalte.

Das iPad wird von demselben Betriebssystem wie iPod Touch und iPhone bedient. Ähnlich wie für das iPhone gibt es auch spezielle Anwendungen (Programme) für das iPad.

iPad-Geräte benutzen die Verbindung über das drahtlose lokale Netzwerk (Wi-Fi/WLAN) um sich an das Internet anzuschließen. Manche iPad-Modelle haben auch die 3G-Schnittstelle (WLAN-Schnittstelle), die eine Verbindung mit den mobilen HSPA- oder EV-DO-Datennetzen und dem Internet ermöglicht.

## iPad-Menü öffnen und bedienen







Anmerkungen:









1. Stellen Sie sicher, dass das Soundsystem eingeschaltet und der Radio-Betriebsmodus gewählt ist. Wenn das nicht der Fall ist, drücken Sie das Icon .
2. Das iPad wird vom Multimedia-Verwaltungsprogramm iTunes verwaltet und synchronisiert. Das Programm läuft auf einem mit dem USB-Kabel verbundenen PC.

Wenn Sie das iPad-Menü öffnen und bedienen wollen:

1. Drücken Sie den Menüpunkt  um den iPad-Betriebsmodus zu wählen.




2. Drücken Sie den Menüpunkt  um die Liste der aktuell verfügbaren Radiosender einzublenden. Außerdem haben Sie fünf Kategorien SONGS (Lieder), ARTISTS (Darsteller), ALBUMS (Alben), GENRES und COMPOSERS (Komponisten), wonach Sie Ihre gewünschten Programme (Musikstücke) suchen können.
3. Nach Ihren Vorlieben wählen Sie das gewünschte Programm (die gewünschte Spur).
4. Während der Wiedergabe:
  - a. Drücken Sie den Menüpunkt  um die vorherige Spur (Datei) zu wählen. Drücken Sie den Menüpunkt  um die nächste Spur (Datei) zu wählen.
  - b. Drücken Sie den Menüpunkt  um die Wiedergabe vorläufig anzuhalten. Drücken Sie den Menüpunkt  um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
  - c. Drücken Sie den Menüpunkt  um zum vorherigen Bildschirmmenü zurückzukehren.


5. Wahlweise können Sie die Fernbedienungstasten benutzen um die iPad-Wiedergabe zu bedienen, nämlich:
- a. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die vorherige Spur (Datei) zu wählen.
  - b. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die nächste Spur (Datei) zu wählen.
  - c. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die Wiedergabe vorläufig anzuhalten und wieder aufzunehmen.
  - d. Drücken und halten Sie die Fernbedienungstaste  an um die aktuell wiedergegebene Spur zurückzuspulen. Drücken und halten Sie die Fernbedienungstaste  um die aktuell wiedergegebene Spur vorzuspulen.
  - e. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die Wiedergabe zu unterbrechen.
  - f. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die Wiedergabe von Spuren in zufälliger Reihenfolge zu starten.
  - g. Drücken Sie die Fernbedienungstaste  um die Wiederholungsoption zu wählen.
6. Drücken Sie die Fernbedienungstasten VOL+ und VOL- um die Lautstärke einzustellen.

## Allgemeine Funktionen für TuneIn-, UKW-, AUX und iPad-Betriebsmodus




### Anmerkung


Beachten Sie, dass alle nachstehenden Einstellungen den Radio-Betriebsmodus verlangen. Wenn das nicht der Fall ist, drücken Sie das Icon .

Skin (Grafische Oberfläche) ändern

- 1. Es stehen Ihnen vier Skin-Optionen (grafische Oberflächen) zur Verfügung: SKY IN BLUE (Himmel in blau), SECRET IN BLACK (Geheimnis in schwarz), FIRE IN RED (Feuer in rot) und GRASS IN GREEN (Grass in grün).
- 2. Drücken Sie den Menüpunkt  um das bevorzugte Skin zu wählen.

## ALARM: Wecker einstellen


1. Ihr Soundsystem ist mit zwei Weckern ALARM 1 und ALARM 2 ausgestattet. Drücken Sie den Menüpunkt  oder  um die Einstellungen des ersten oder zweiten Weckers zu öffnen.
2. Gleiten Sie den Balken um die gewünschte Weckzeit (Stunden und Minuten sowie AM: vormittags oder PM: nachmittags) einzustellen.
3. Drücken Sie den Menüpunkt  um die gewählten Einstellungen zu bestätigen.
4. Befolgen Sie die Menüanweisungen um die folgenden Parameter einzustellen:
  - a. SOURCE (Weckrufoption): WAKE BY BUZZER (Wecken durch den Summer), WAKE BY iPad (Wecken durch das iPad), WAKE BY FM (Wecken durch das UKW-Radio) und WAKE BY IR (Wecken durch das Internetradio).
  - b. ALARM SOUNDS FREQUENCY (Weckfrequenz): ONCE (einmal), EVERY DAY (Täglich), EVERY WEEKDAY (Werktags) oder EVERY WEEKEND (Jedes Wochenende).
  - c. DURATION TIME (Weckrufdauer): 5/10/15/20/25/30/40 Minuten.

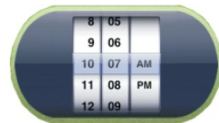

## SNOOZE: Schlummerfunktion


Das Soundsystem ist mit einer Schlummerfunktion ausgestattet, die Sie aktivieren können um beispielsweise nach einem Weckruf noch ein bisschen länger zu schlafen.



1. Drücken Sie den Menüpunkt  wenn der Wecker ertönt. Der Weckruf wird verschoben.
2. Ist die Schlummerzeit vergangen, ertönt der Weckruf wieder.



## Wecker ausschalten

Um den Wecker auszuschalten:


1. Wenn er ertönt, drücken Sie den Menüpunkt .
2. Bevor er ertönt, drücken Sie das entsprechende Wecker-Icon um den Weckerstatus von ON (an) auf OFF (aus) zu ändern.

## EQ: Equalizer einstellen

Um den Equalizer einzustellen:

1. Drücken Sie den Menüpunkt . Das Soundsystem geht direkt in die Equalizer-Einstellungen über, wo Sie einen der folgenden symmetrischen Toneffekte wählen können: FLAT (Einfach), ROCK (Rock-Musik), POP (Pop-Musik), JAZZ, oder CLASSIC (Klassische Musik).
2. Drücken Sie die gewünschte Option. Die gewählte Option wird markiert. Die Farbe ändert sich von weiß auf schwarz. Das Icon  erscheint auf der rechten Seite der gewählten Option.
3. Wahlweise können Sie während Musikwiedergabe die Fernbedienungstasten FLAT, POP, ROCK oder JAZZ drücken.


## Bässe (tiefe Töne) ein- und ausschalten


1. Drücken Sie den Menüpunkt  um die Bässe ein- (Option ON) oder ausschalten (Option OFF).
2. Drücken Sie die gewünschte Option.
3. Wahlweise können Sie die Fernbedienungstasten BASS+ und BASS- wiederholt drücken.

## Ton (Bässe und Treble) einstellen

In diesem Menüpunkt können Sie sowohl die Bässe (die tiefsten Töne) als auch die Treble (die hohen Töne) im Bereich von +8dB bis -8dB nach Ihren persönlichen Wunsch einstellen.

Um die Bässe und Treble einzustellen:


1. Drücken Sie den Menüpunkt  um die Toneinstellungen zu öffnen.
2. Drücken Sie den kleinen weißen Ball um die gewünschten Werte für Bässe und Treble einzustellen.
3. Wahlweise können Sie die Fernbedienungstasten BASS+, BASS-, TREBLE+ und TREBLE- drücken.

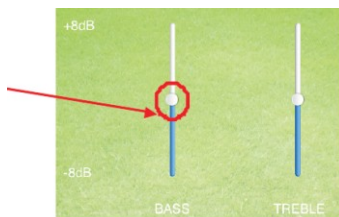

## Zur Homepage zurückkehren

Drücken Sie einfach den Menüpunkt  um zur Homepage zurückzukehren.



## Lautstärke einstellen

1. Um die Lautstärke einzustellen drücken Sie wiederholt die Menüpunkte + und -. Der Lautstärkewert  ändert sich entsprechend.
2. Wahlweise können Sie während der Wiedergabe die Fernbedienungstasten VOL+ und VOL- wiederholt drücken.





## Digitale und analoge Uhr stellen

Um die Uhr zu stellen:

1. Drücken Sie den Menüpunkt . Der Menüpunkt SET DIGITAL/ANALOG CLOCK erscheint in der ersten Zeile unter dem Einstellungstitel.
2. Drücken Sie den Menüpunkt SET DIGITAL/ANALOG CLOCK und dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie den Menüpunkt  in der oberen rechten Ecke um die Einstellungen zu verlassen.


## Tuneln-Sprache einstellen

Um die Tuneln-Sprache einzustellen:

1. Drücken Sie den Menüpunkt . Der Menüpunkt SET DIGITAL/ANALOG CLOCK erscheint in der zweiten Zeile unter dem Einstellungstitel.
2. Drücken Sie den Menüpunkt SET DIGITAL/ANALOG CLOCK und dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie den Menüpunkt  in der oberen rechten Ecke um die Einstellungen zu verlassen.

## DIMMER: Dimmer einstellen

Um den Dimmer (Regelung der Helligkeit) einzustellen:

1. Drücken Sie den Menüpunkt . Der Menüpunkt DIMMER erscheint in der dritten Zeile unter dem Einstellungstitel.
2. Drücken Sie den Menüpunkt DIMMER und dann drücken Sie den kleinen weißen Ball um das Dimmerniveau einzustellen.





3. Drücken Sie den Menüpunkt  in der oberen rechten Ecke um die Einstellungen zu verlassen.

## Software-Version

### Anmerkung:

Es kann vorkommen, dass Sie z. B. vom Service nach bestimmten Informationen über Ihr Soundsystem gefragt werden wie z. B. RADIO SW VERSION (Radiosoftware-Version), RADIO ID oder RADIO NAME (Nakamichi).

Um die entsprechenden Angaben zu erhalten:


1. Drücken Sie den Menüpunkt . Der Menüpunkt SOFTWARE VERSION erscheint in der vierten Zeile unter dem Einstellungstitel.
2. Drücken Sie den Menüpunkt SOFTWARE VERSION. Die entsprechenden Angaben erscheinen auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie den Menüpunkt  in der oberen rechten Ecke um die Einstellungen zu verlassen.


## RESET: Werkseinstellungen (Voreinstellungen) wiederherstellen


Wenn Sie die Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Geräts wiederherstellen, machen Sie automatisch alle späteren benutzerdefinierten Änderungen wie z. B. die voreingestellten UKW-Radiosender FM oder die Skinfarbe rückgängig.

Die aktuelle Software-Version und die Registrierung auf dem TuneIn-Portal bleiben jedoch beibehalten.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen:

1. Drücken Sie die den Menüpunkt . Der Menüpunkt RESET erscheint in der letzten Zeile unter dem Einstellungstitel.
2. Drücken Sie den Menüpunkt RESET. Es erscheint das folgende Dialogmenü:

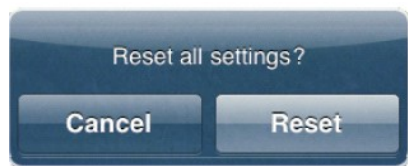

3. Wählen Sie die Option RESET (Wiederherstellung) um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
4. Drücken Sie den Menüpunkt  in der oberen rechten Ecke um die Einstellungen zu verlassen.

## Fehlerbehebung

Bevor Sie sich mit unserem Service in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand von dieser Liste beheben lässt. Erst dann wenn das nicht der Fall ist, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service.

Störungen werden meistens nicht durch technische Mängel oder Defekte des Geräts verursacht, sondern durch Bedienungsfehler, deswegen sind sie leicht zu beheben. Wenn Sie Probleme mit dem System haben, versuchen Sie zuerst folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Prüfen Sie, ob die Verbindung mit der Stromversorgung in Ordnung ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das System und an die Wandsteckdose richtig und fest angeschlossen wird. Prüfen Sie, ob das System eingeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob der Lautstärkeregler am Gerät entsprechend hoch eingestellt ist.
3. Prüfen Sie, ob der richtige Betriebsmodus gewählt worden ist.
4. Wenn Sie einen Radiosender empfangen wollen, prüfen Sie, ob der richtige Modus gewählt worden ist.

**Vorsicht!** Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

## Technische Daten


<b>Produktspezifikation:</b>	Internetradio, UKW, AUX mit iPad-/iPhone-Docking-Station, die über Apps funktioniert
<b>Audio-Ausgang:</b>	2 WRMS x 2
<b>UKW-Tuner-Frequenzbereich:</b>	FM 87,50 – 108 MHz
<b>Eingangsleistung:</b>	DC 15V, 4000mA
<b>AC/DC-Adapter:</b>	Eingang: 100-240V~, 50-60 Hz. 1,5 A Ausgang: 5Vdc, 40mA 60W

Die technischen Daten dienen nur als Referenz und können ohne Ankündigung geändert werden.



## EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419
	
Dieses Gerät darf nicht in dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich lokalen Entsorgern in Ihrem Wohngebiet erfolgen.	

## EC-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

Artikel-Nr.: iLion 10

Handelsnamen: Nakamichi

Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany

M3 Electronic GmbH als Lizenznehmer der Marke Nakamichi erklärt hiermit, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter [www.nakamichi.com](http://www.nakamichi.com) eingesehen werden.

Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern benutzt werden.

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: .



M3 Electronic GmbH  
Gutenbergstrasse 5  
D-65830 Krieffel - Germany